


# mondiale

## buruburu beat BB1

モンデール ぶるぶるビート BB1

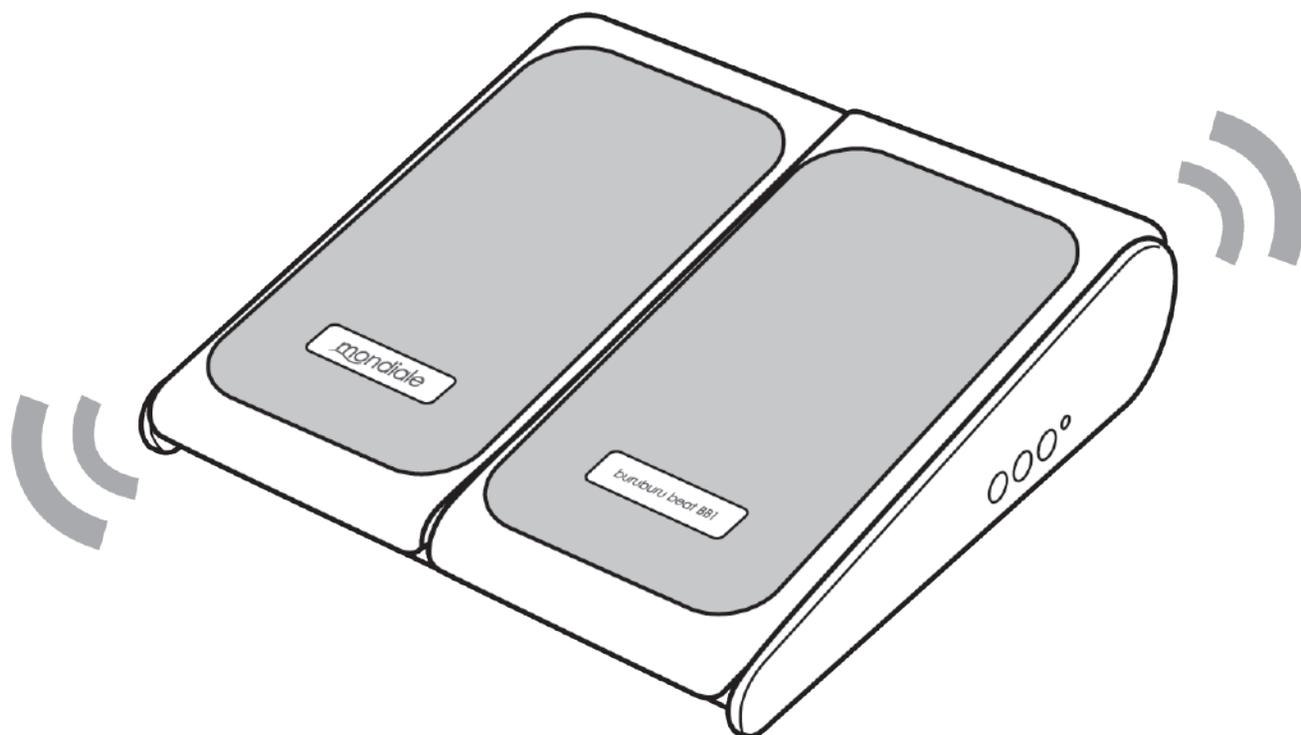

# ぶるぶるビート 取扱説明書

この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。取扱説明書は大切に保管してください。

 VERTEX

# ■安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。  
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、貴方や他の人々への危険や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 <b>危険</b>	死亡または重症を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
 <b>警告</b>	死亡または重症を負う可能性が想定される内容です。
 <b>注意</b>	軽傷を負うことや、財産損害の発生が想定される内容です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

 してはいけない内容です。	 実行しなければならない内容です。
--	--

<免責事項について>

- ・地震や水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・当社が関与していない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・外観、仕様は製品の改良等により予告なしに変更される場合があります。ご了承ください。

## 危険

 次のような医療用電子機器や家庭用電気治療器との併用は絶対にしないでください。また近くで絶対に使用しないでください。

- ・ペースメーカーなどの体内植込型医用電子機器
- ・人工心肺などの生命維持用電子機器
- ・心電計などの装着型の医用電子機器

医療用電子機器や家庭用電気治療器の誤作動を招くおそれがあります。

## 警告

 次のような方は使用しないでください。

- ・製品使用部位に神経障害、皮膚知覚障害のある方
- ・製品使用部位に交通事故などによる後遺症のある方
- ・骨折や整形などで製品使用部位にメタル、シリコン、プラスチックなどの埋め込み手術を受けた方
- ・幼児や小さいお子様、およびご自身で意思表示のできない方
- ・医師から運動を禁じられている方

症状の悪化や事故やトラブルのおそれがあります。

## ⚠ 警告


- ⊘ 次のような時は使用しないでください。
  - ・体調がすぐれない時や発熱時 ・食事前・後 ・飲酒後 ・薬を服用した時 ・疲労が激しい時 ・就寝時
  - ・製品使用部位にけがや痛みがある時事故やトラブルの原因になります。
- ⊘ 医師の治療を受けている時や次のような方は必ず医師と相談の上使用してください。
  - ・心臓疾患 ・有熱性疾患 ・急性疾患 ・感染症疾患 ・血圧異常 ・血友病疾患 ・悪性腫瘍 ・てんかん
  - ・骨粗しょう症 ・結核性疾患、伝染性疾患、急性疾患（疼痛性）
  - ・安静を必要とする方
  - ・妊娠中の方、出産直後の方
  - ・糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
  - ・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている方
  - ・製品使用部位に皮膚病（黒皮病、アトピー性皮膚炎、色素異常、その他皮膚疾患）のある方、またはあった方
  - ・皮膚感覚の弱い方
  - ・骨折や捻挫などの疾患がある方事故やトラブルの原因になります。
- ⊘ 使用中に体に異常（めまい、冷や汗、吐き気、脈拍の乱れ、動悸など）を感じたら、直ちに使用を中止し医師に相談してください。  
事故や体調不良をおこすのおそれがあります。
- ⊘ 本体の隙間には動作中以外でも絶対に手や物を入れないでください。  
事故やけがの原因になります。
- ⊘ 子供に使わせないでください。また小さい子供やペットのいる場所での使用・保管はしないでください。  
事故やけがの原因になります。
- ⊘ 分解や修理・改造はしないでください。  
感電や火災、事故やけが、故障の原因になります。
- ⊘ 落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。  
破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因になります。
- ⊘ 使用中に煙が出る、異臭や異音がする、発熱しているなどの異常がおきたら、直ちに電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。  
火災などの原因になります。
- ⊘ 火のそばや炎天下、浴室などの高温多湿の場所、可燃性ガス、燃えやすいもののそばに放置しないでください。また、火中投入、加熱、高温での使用をしないでください。熱器具には近づけないでください。  
発熱・発火・破裂・動作不良の原因となります。
- ⊘ 動作中の登り降りはしないでください。使用する時は製品の上に乗ってから電源を入れてください。また、使用後は電源を切ってから降りてください。  
事故やけがの原因になります。
- ⊘ 濡れた手でACアダプターの抜き差しをしないでください。また、体が濡れた状態で本製品を使用しないでください。  
感電のおそれがあります。
- ⊘ ACアダプターの電源プラグはコンセントの根元まで確実に差し込んでください。傷んだACアダプター、ゆるんだコンセントは使用しないでください。また、ACアダプターの電源プラグに付いたほこりは拭き取ってください。  
感電・ショート・発火の原因になります。
- ⊘ お手入れをする時には必ず電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。  
感電・ショート・発火の原因になります。
- ⊘ 取扱説明書に記載されている用途以外に使用しないでください。  
けがや故障の原因になります。
- ⚠ 必ず交流100Vで使用してください。  
火災・感電の原因になります。
- ⚠ 使用前に本製品に異常や損傷がないか確認をしてください。異常や損傷がある場合は使用しないでください。  
感電やけがのおそれがあります。

## ⚠ 注意

- ⊘ 他の機器との併用はしないでください。  
事故やけがのおそれがあります。
- ⊘ 本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。  
事故やトラブルのおそれがあります。
- ⊘ ACアダプターを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。また、重いものを乗せたり、ものを挟み込んだりしないでください。  
火災や感電、故障の原因になります。
- ⊘ 浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。また、水などの液体がかからないようにしてください。  
感電や故障の原因になります。
- ⊘ 本製品は1人用です。複数の人が同時に使用しないでください。  
事故やけがのおそれがあります。
- ⊘ 本製品は屋内用です。野外では使用しないでください。  
故障や事故の原因になります。
- ⊘ ベルトやアクセサリ類は体から外して使用してください。  
事故やけがのおそれがあります。
- ⊘ 本製品の上で飛んだり跳ねたり、体を必要以上に動かさないでください。  
事故やけがのおそれがあります。
- ⊘ ベンジン・シンナー・アルコール・アルカリ性洗剤・漂白剤などの薬品でふかないでください。  
変色・変形・ひび割れ・感電・引火のおそれがあります。
- ⚠ 初めて使用する時や慣れるまでは、遅い速度に設定して使用してください。また、慣れるまでは壁などに手をつけてバランスを取りながら行ってください。  
事故やけがの原因となります。
- ⚠ 1回の使用時間は15分以内とし、1日あたりの使用時間は通算して30分以内としてください。  
過度な使用は必要以上の刺激となり、逆効果やけがの原因になります。
- ⚠ 使用する時は必ず、各機能が正常に動作することを確認してから使用してください。  
事故やけがのおそれがあります。
- ⚠ 使用する時はいつでも動作を停止できるようにリモコンは手に持つか、手の届く場所に置いてください。  
事故やけがのおそれがあります。
- ⚠ 移動したり体勢を変えたい場合は、電源を切り、動作が完全に停止していることを確認してから行ってください。  
事故やけがのおそれがあります。
- ⚠ 素足で使用してください。  
靴下やスリッパ等で使用すると事故やけが、転倒のおそれがあります。
- ⚠ 本製品の端に過度に体重をかけたり力を加えないでください。  
事故やけがのおそれがあります。
- ⚠ 使用中に停電が発生した場合は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。  
再通電された時、事故の原因になります。

# ■各部の名称

## 本体

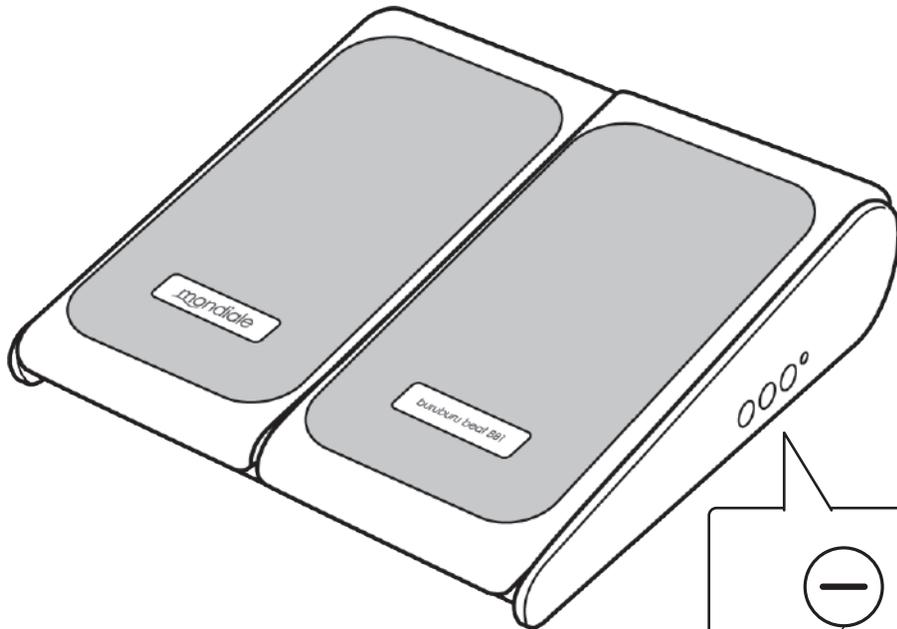


速度ボタン  
おそい

速度ボタン  
はやい

電源ボタン

本体側プラグ  
差込口


## リモコン

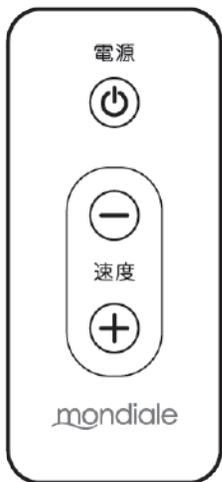

リモコン電池  
(テスト用)




## ACアダプター

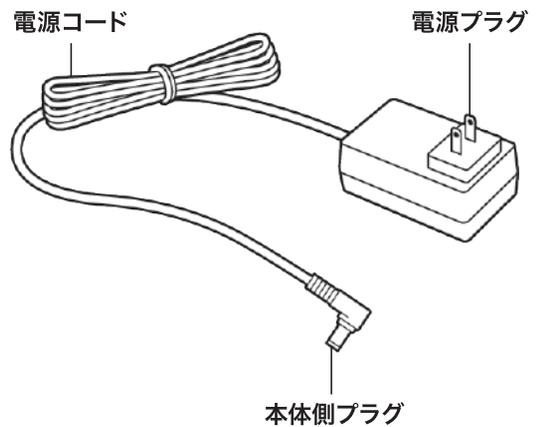

## ■ご使用前の準備（リモコン）


### リモコンの絶縁シートについて

はじめてリモコンを使用するときは、絶縁シートを矢印の方向に引き抜いてください。

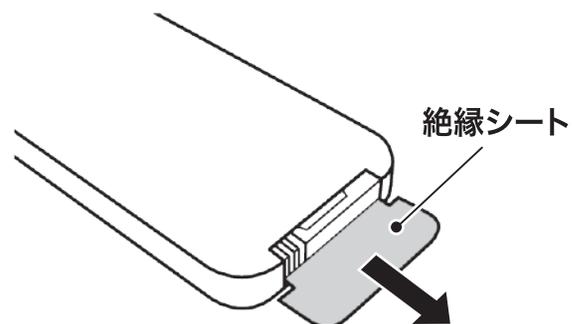

### リモコンの電池交換について

ツメを矢印の方向に押しながら引き出してください。  
ボタン電池（CR2025）1個を、 $\oplus$  $\ominus$ の向きを確認してセットしてください。

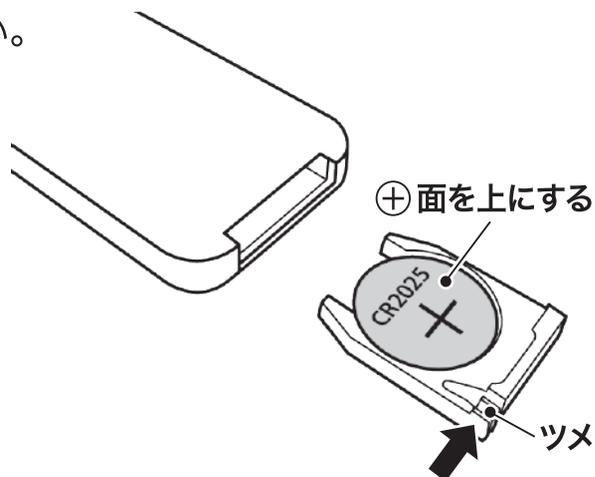


## ■ご使用前の準備 (つづき)

### ⚠ 注意 (使用前の注意事項)


- ・お子様には使用させないでください。
- ・小さなお子様やペットのいる場所で使用しないでください。
- ・使用前に各機能が正常に動作するか確認してから使用してください。
- ・動作中は、操作ボタンや振動面以外の本体に触れないでください。手・指を挟む恐れがあります。
- ・電源コード上に本体や重量物が乗らないようにご注意ください。
- ・椅子やテーブルに乗せて使用する際、色移りや傷がつく恐れがある場合は、必ず本体との間に滑りにくい敷物などを挟んで使用してください。また、十分な強度があるものを使用してください。椅子は設置面があるものや座椅子に設置してください。
- ・しばらく使用しなかった場合、上記注意事項の他、もう一度取扱説明書をよく読み、本体が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。

## 1 本体を設置します。

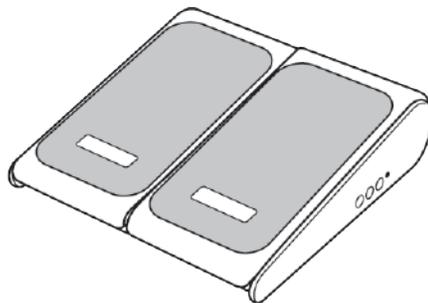

## 2 ACアダプターをコンセントに差し込み、ジャックを本体の差込口に差し込みます。

まっすぐ奥まで差し込んでください。「ピッ」という確認音が鳴ります。

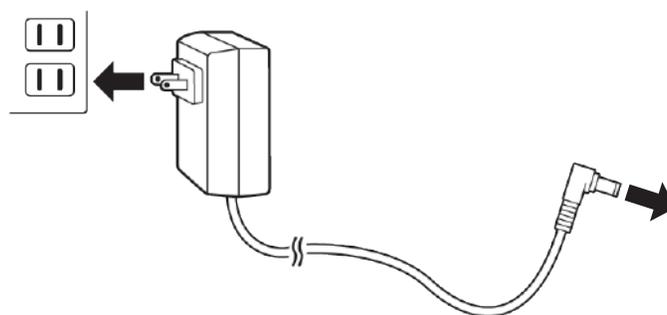

## ■ご使用方法（リモコン）

---

**1 電源ボタンを押して電源を入れます。**  
本体の電源ボタンを押して電源を入れることも出来ますが、体勢（使用方法）によっては危険です。十分に注意して操作を行ってください。

**2 お好みに速度を調整します。（初期設定：速度1）**  
1（低速）から10（高速）まで選択できます。本体の速度ボタンでも調整可能です。

- ⊖ 「ピッ」という音が鳴り、動作速度が1段階下がる
- ⊕ 「ピッ」という音が鳴り、動作速度が1段階上がる

**3 電源ボタンを押して電源を切り、動作を停止します。**  
動作中に本体の電源ボタンを押して電源を切ることも出来ますが、体勢（使用方法）によっては危険です。十分に注意して操作を行ってください。

### オートタイマーについて

使いすぎや切り忘れを防止するため、約15分で運転を停止します。

## ■ 使いかた

### ● 足乗せ

椅子に座り、両足に乗せます。




### ● 立ち乗り

足を軽く開き、背筋を伸ばして立ちます。



### ● お尻乗せ

背もたれのある椅子の上に置いて座ります。

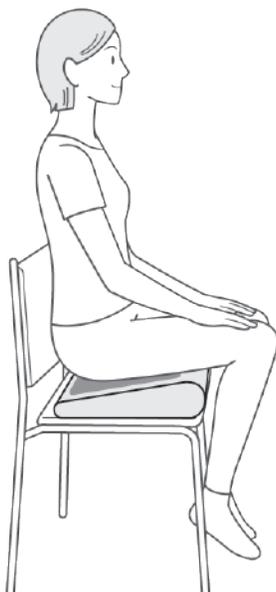

### ● 腰当て


椅子に本体を立てかけて、背中を軽く当てます。  
※無理に押しついたり、負荷をかけないでください。故障の原因になります。



## ■ 使いかた (つづき)


### ● 太もも乗せ

床に本体を置いて、太ももを乗せます。  
※寝転がった状態でもOKです

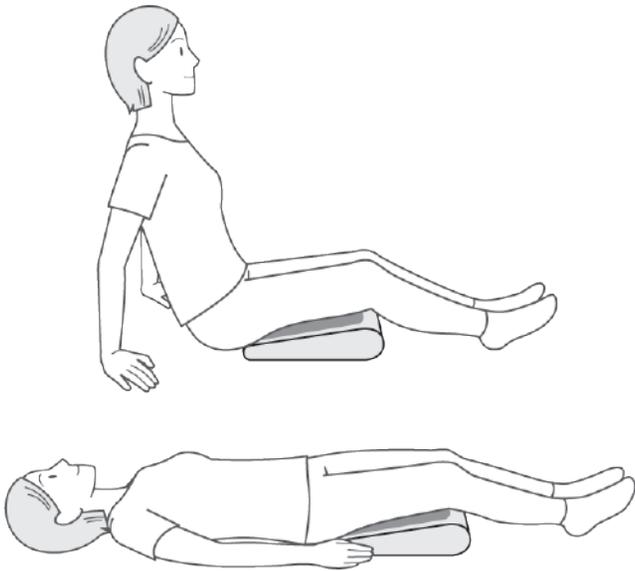

### ● ふくらはぎ乗せ

床に本体を置いて、ふくらはぎを乗せます。  
※寝転がった状態でもOKです。

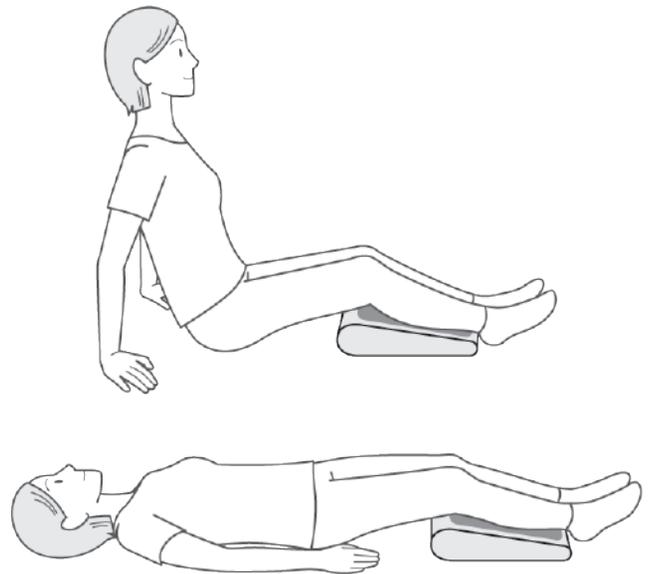

### ● 腕立て

床に本体を置いて、ひざを地面につけ、両手を乗せます。



### ● ひじ乗せ (顔)

テーブルに本体を乗せます。その上にひじを乗せ、フェイスラインを手で覆います。  
※髪の毛の巻き込みに注意してください。



## ■ お手入れ

### ⚠ 注意

- ・必ず電源を切ってから行ってください。必ずコンセントからACアダプターを抜いて行ってください。
- ・ベンジン、シンナー、アルコール、アルカリ性洗剤、漂白剤などの薬品で拭かないでください。

- ・本体はやわらかい布で汚れを拭き取ってください。
  - ・汚れがひどい場合は、ぬるま湯にうすめた中性洗剤を含ませた布をよくしぼってからふき取ってください。仕上げに乾いた布で水分をふき取ってください。
- ※本体操作ボタンやプラグ差込口、及びリモコンは濡らさないでください。故障の原因になります。

## ■ 保管について

使用後は汚れやほこりを取ったあとに湿気の少ない場所に保管してください。  
また、長い間使用しない場合は、汚れやほこりを取ったあとに布などのカバーをかけて、ほこりがかからないようにご注意ください。

## ■ 故障かなと思ったら

故障かなと思ったら下記の点をもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買い上げの販売店にご連絡ください。絶対にご自分で分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

症状	確認していただくこと
電源を入れても動かない	<ul style="list-style-type: none"><li>・ACアダプターの本体側プラグと本体の本体側プラグ差込口、ACアダプターの電源プラグとコンセントがきちんと接続されているか確認してください。</li><li>・安全装置が作動している場合があります。時間を置いて再度お試しください。</li></ul>
突然停止した	<ul style="list-style-type: none"><li>・オートタイマーにより約15分で自動的に停止します。</li></ul>
リモコンが動作しない	<ul style="list-style-type: none"><li>・リモコンの絶縁シートがついたままだと通電しません。ついている場合は引き抜いてください。</li><li>・電池を交換してください。</li></ul>
異音がする	<ul style="list-style-type: none"><li>・本体は構造上、ある程度の動作音がします。異常ではありません。</li></ul>

## ■仕様

定 格 電 源	AC100V-240V 50/60Hz
消 費 電 力	15W
オ ー ト タ イ マ ー	約 15 分
本 体 寸 法	(約)W33×L35.5×H10.7cm
本 体 重 量	約 5.7Kg
本 体 材 質	ABS
リ モ コ ン 電 源	CR2025 リチウム電池
耐 荷 重	90Kg 以下
原 産 国	中国
振 動 回 数	最小約1700回/分、最大約3000回/分 ※ご使用条件によって振動回数は変化します

※製品の仕様およびデザインは性能・機能向上のため予告なく変更する場合があります。

## ■愛情点検について

 <p>愛情点検</p>	<p>このような症状はありませんか？</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 煙が出たり、異常なおいや音がする</li><li>● ACアダプターが異常に熱い</li><li>● コードを動かすと通電したりしなかったりする</li><li>● その他異常がある</li></ul>	 <p><b>ご使用中止</b></p> <p>故障や事故防止のため、電源を切りACアダプターを外して、必ずお買い上げの販売店または販売元に点検・修理をご相談ください。</p>
---	--	---

## ■破棄について

お住まいの自治体の分別ルールに従って破棄をしてください。

## ■保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合に、下記の保証内容にて無料修理をさせていただきますことをお約束するものです。修理・交換に際しましては必ず保証書をご提示ください。詳細は下記保証規定をご参照ください。

### モンデール ぶるぶるビート BB1

持込修理

保証期間(本体)	お買い上げ日より1年間		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	ご住所	_____	
	お名前	_____様	
	電話 ( )	_____	
販売店	住所・販売店名	_____	
	( )	_____	

※記入漏れや保証書を改ざんした場合、保証書および品質保証規程は無効となり、適用されません。

### 保証規定

1. 取扱説明書の記事内容に従った正常な使用状態で保証期限内に故障した場合、お買い上げ日から一年以内は無償で修理・交換いたします。
2. 修理ご依頼品の送料および諸経費はお客様のご負担になります。  
※ご発送される場合、傷が付かないように柔らかい紙や布で包んでダンボール箱に入れてください。
3. 保証期間中はご購入元にご連絡の上、商品をご発送ください。保証の規程に従って対応させていただきます。
4. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
  - イ. お買い上げ後の落下、引越し、輸送等による故障および損傷
  - ロ. 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
  - ハ. 使用中に生じたキズ、汚れ等外観上の変化
  - ニ. 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧、盗難等による故障および損傷
  - ホ. 落下等不注意、ならびに乱暴な扱いによる故障および損傷
  - ヘ. 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷
  - ト. 一般家庭以外(たとえば業務用等)に使用された場合の故障および損傷
5. 本体以外の付属品は保証の対象外です。
6. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
7. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。